

# Olympus耐水深防水機種相關注意事項圖解: (背面有詳細文字說明)

\*若相機外觀有裂損時,切勿冒然下水,請送回總代理處進行氣密測試以確認相機的防水性能

下水前後務必遵守且確實做好下列動作,以確保相機功能之正常運作,以期有個愉快的使用經驗。

**下水前** 下水前務必先行檢查並清潔邊蓋之防水密封層,有以下情況者,須先行排除後,方可下水。

防水密封層



須送修

自行排除狀況後,即可使用



須送修方可排除  
(收費服務)

有異物或砂粒等者須於室內將其清潔,切勿在多風沙處開蓋。

上圖圖示的藍色部份為密封層示意圖

棉花棒沾清水清潔電池蓋及USB蓋(同下圖作法)




## 上岸後

1 沖(電源重複開關操作:多種角度均須操作)



## 請卸除手腕帶


2 泡(電源重複開關操作)

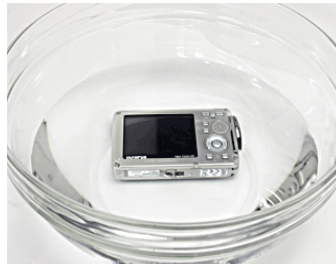

3 漂(電源重複開關操作)



4 甩(小心的將水甩乾:約10次) 5 擦乾(不帶棉絮吸水棉布)

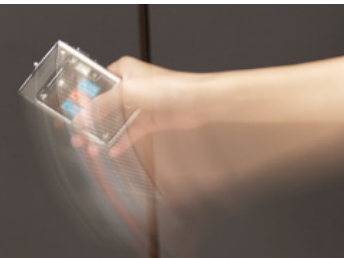

6 清潔鏡頭(開電源)



7 清潔電池蓋(須朝下)



8 清潔USB蓋(須朝下)



9 清潔後陰乾方式(請將電池及記憶卡取出)



清潔方式同下水前,但蓋口須朝下,以免縫細殘餘水滴滴至相機內部,而導致相機故障。

將電池蓋及USB蓋打開,置於陰涼通風處,直到相機乾燥為止

· 此系列相機於水中使用時,請勿超過60分鐘,以免影響防水性能(詳見防水防震重要注意事項及使用手冊)

· 水深限制因機型不同而異,防水元件(為耗材)建議每年更換一次(收費服務)

· 防摔落測試:僅針對機板之保護(詳見防水防震重要注意事項;外觀及LCD之裂損者不在保固範圍)

· 保固期內若故障起因於人為操作疏忽者並不在保固範圍,敬請見諒!

· 於購買後兩週內完成註冊作動者,即可享有兩年保固服務(詳閱本公司所附之保證書上的說明)